

**No te dejes sorprender!
Exige estos sellos en tu caja**



- ✓ 5 años de garantía
- ✓ Soporte técnico
- ✓ Call Center

SOPORTE TECNICO TP-LINK:

Call Center (Lima): 715 1640, Provincias: 0800-77-2-77

Lunes a Sábado: de 9 am. a 9 pm.

Domingos: de 10 am. a 5 pm.

CENTRO DE SOPORTE Y GARANTÍAS:

Teléfono: 628 1796 / 433 4385

Email: backoffice@kroton.com.pe

Av. Garcilaso de la Vega 1251

Galería Compuplaza, Stand 148 - Lima

Lunes a Sábado: de 10 am. a 7 pm.

Anexo 1

Lista de compatibilidad Routers 3G/4G TP-LINK.

POR FABRICANTES

MODELO	TL-MR3220	TL-MR3420	TL-MR3020	TL-MR3040
HUAWEI				
E1756	NO	SI	SI	NO
E1753	SI	SI	SI	SI
E156	SI	SI	SI	SI
E153	SI	SI	SI	SI
E192	SI	SI	SI	NO
E173 S-6 - MOVISTAR	NO	NO	NO	NO
E173 S-6 - CLARO	SI	SI	SI	SI
E303C - NEXT - CLARO	SI	SI	SI	SI
E303C - MOVISTAR	NO	NO	NO	NO
E359 S-6	SI	SI	SI	SI
E173 U-6	SI	SI	SI	SI
ZTE				
MF100	SI	SI	SI	SI
MF110	SI	SI	SI	SI
MF170	NO	SI	SI	NO
MF180	NO	SI	SI	NO
MF190	SI	SI	SI	SI
MF195	NO	NO	NO	NO
MF197	SI	SI	SI	SI
MF193 - MOVISTAR	NO	NO	NO	NO
MF668	SI	SI	SI	SI
MF668A	SI	SI	SI	SI
MF669	SI	SI	SI	SI
MF626	NO	NO	NO	NO
MF645	SI	SI	SI	SI
ALCATEL				
x250y	SI	SI	SI	SI
x230y	SI	SI	SI	SI
X220Y	SI	SI	SI	SI

**MANUAL DE CON FIGURACIÓN RÁPIDA
ROUTER 3G TP-LINK
Modelos: TL-MR3020**

Antes de iniciar la configuración debe verificar que su Módem USB 3G se encuentre dentro de compatibilidad de los Routers 3G TP-LINK (Ver Anexo 1, en Pág. 4).

PASO 1:

Realice las conexiones según la indicación del gráfico 1:

- Conecte el Router 3G a la PC mediante el cable de red (incluido en la caja), por el puerto LAN RJ-45.
- Conecte el adaptador de corriente al equipo.
- Conecte el Módem 3G al puerto USB que se encuentra al lado derecho del Router.
- Ubique el Switch en el modo 3G/4G.

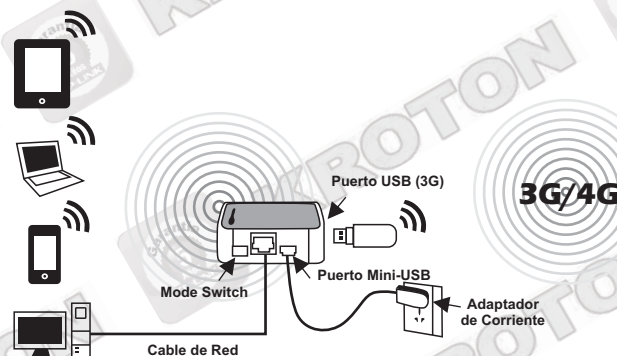


Gráfico 1

PASO 2:

Una vez conectado el Router 3G a su computadora, abra una ventana de explorador de Internet (Internet Explorer, Mozilla o cualquier otro navegador) y en la barra de Dirección escriba:

http://192.168.0.1

Se le pedirá un nombre de Usuario y Contraseña que para ambos casos es **admin**.



A continuación aparecerá la pantalla de **Status del Router**, dirijase a la opción **Quick Setup**. Para iniciar la configuración haga clic en **Next**.

PASO 3:

En la siguiente pantalla, seleccione la opción **3G/4G Only** y haga clic en **Next**:

Elija el país y proveedor de servicio correspondiente a su servicio 3G y haga clic en **Next**.

Nota: Para el proveedor Movistar debe seleccionar el ISP: Movistar(Telefonica_1). Si desea colocar los datos de conexión manualmente, puede marcar la casilla: Set the Dial Number, APN, Username and Password manually.

PASO 4:

En la siguiente pantalla debe configurar un Nombre y una contraseña para su señal inalámbrica Wi-Fi. En el recuadro **Wireless Network Name** escribir el nombre de su **Red Wifi**. En el recuadro **PSK Password** escriba una contraseña para acceder a la señal inalámbrica del Router 3G.

Luego, haga clic en **Next**.

En la siguiente pantalla haga clic en **Finish** para finalizar la configuración. De esta manera su Router 3G TP-LINK estará correctamente configurado.

Solución de problemas:

1. No puedo conectarme al Internet con mi Router 3G:

- Verifique que el dispositivo receptor se encuentre correctamente conectado a la señal Wi-Fi o a los puertos LAN del Router 3G.
- Verifique que el Módem USB esté correctamente conectado al puerto USB del Router 3G.
- Cerciórese que el plan de datos de su Módem USB 3G se encuentre vigente.
- Cerciórese que el lugar donde se encuentra tenga cobertura de Internet 3G por parte de su proveedor.
- Verifique que el Módem USB 3G utilizado se encuentre dentro de la lista de compatibilidad del Router 3G TP-LINK (Ver Anexo 1 / Pag. 4).
- Comuníquese con nuestro soporte técnico para una atención personalizada.